


# Informatie Sluitkom

## Montagegereedschap (advies):

Rolmaat, (accu)boormachine, schroevendraaier, boortje Ø 2 mm, priem/potlood.

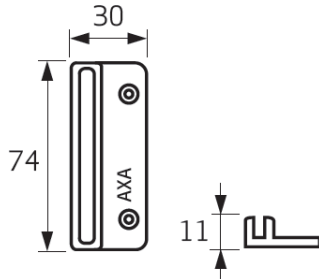

## Montagehandleiding

1 Open het raam en plaats de sluitkom op dezelfde hoogte als de raamsluiting.

2 Prik de schroefgaten aan.

3 Monteer de sluitplaat met 2 schroeven 4,0 x 20 mm (Ø 2 mm voorboren).

Aanbevolen schroeven: 4,0 x 20 mm.

