

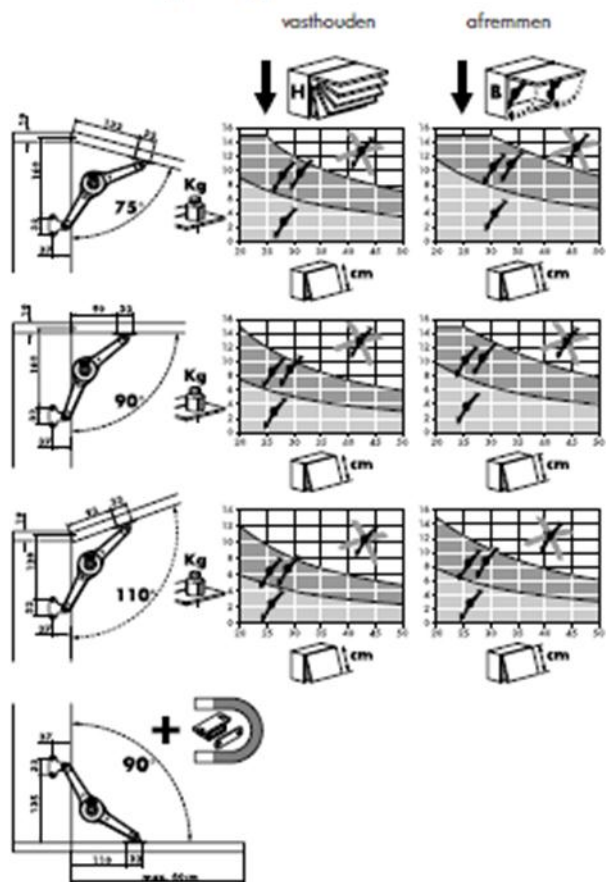


Montagehandleiding universeel klepbeslag 9 en 14

Universeel klepbeslag 9

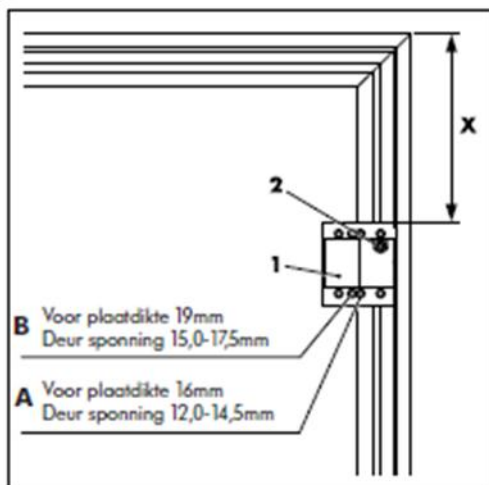

Universeel klepbeslag 14

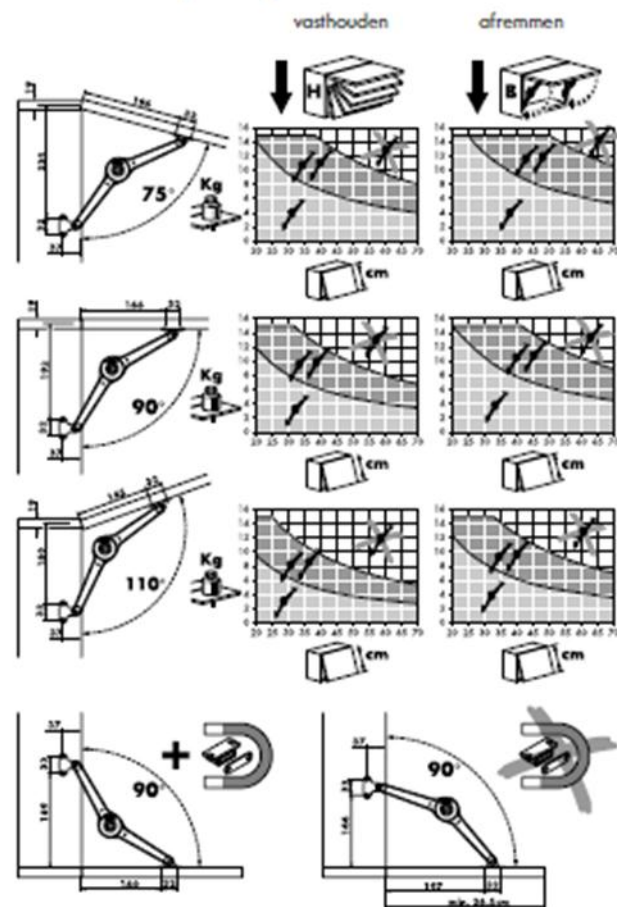

	Universeel klepbeslag 9 X mm	Universeel klepbeslag 14 X mm
75°	126	190
90°	84	160
105°	87	147

Montage adapter:

- Adapter opzetten.
- Schroef "2" licht indraaien.
- Adapter op maat X schuiven en schroef "2" aandraaien.
- A voor plaatdikte 16 mm
sponningbreedte 12 - 14,5 mm traploos instelbaar
- B voor plaatdikte 19 mm
sponningbreedte 15 - 17,5 mm traploos instelbaar

Montage tips:

- De klemmontagevoet wordt met ASSY schroeven 3,5x... bevestigd, de corpusmontagevoet bij een 32 mm boring, met euro schroeven Type A kop - Ø 7,4 mm.
- Verschillende bevestigingspunten van de klep maken verschillende openingshoeken mogelijk.
- Het klepbeslag is bij aflevering ingesteld op halve kracht. Na de montage moet dit aangepast worden aan het gewicht van de klep. Bij montage van 2 klepscharen op 1 klep moet dit tegelijkertijd gebeuren.