


Montagehandleiding deuropeningsbegrenzer


DICTATOR

1. Controleer eerst of de levering overeenkomt met uw bestelling en controleer of u de juiste slaglengte heeft door de openingsbegrenzer zover uit te trekken dat deze niet verder kan.



Let op: Bij de deuropeningsbegrenzer met vaststelling kunt u de laatste 5 mm. niet met de hand uittrekken, dit zal pas mogelijk zijn wanneer de begrenzer op de deur is gemonteerd. Dit betekent ook dat na montage, dat de deur iets verder open zal gaan wanneer deze in de vaststelling gedrukt wordt.

2. Montagepunten bepalen van de bevestigingsconsoles:

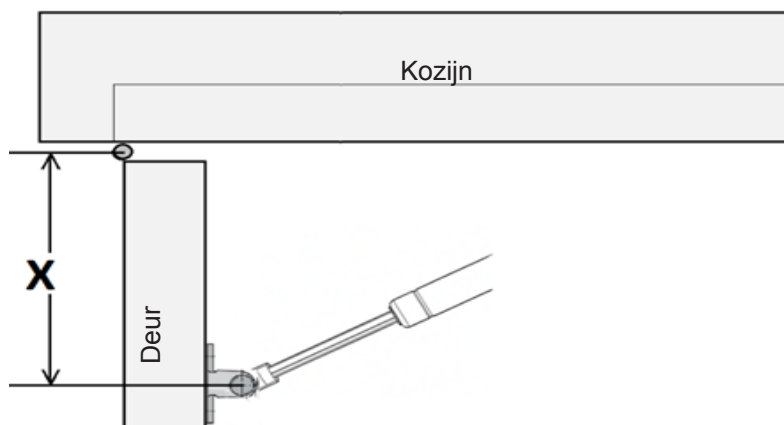

Bepaal de afstand "X", hart console < > hart scharnier, door middel van onderstaande tabel

Slaglengte in mm.	Openingshoek			
	90°	100°	110°	120°
200	X = 180mm.	X = 155mm.	-	-
250	X = 220mm.	X = 200mm.	X = 180mm.	X = 160mm.
300	X = 270mm.	X = 240mm.	X = 215mm.	X = 190mm.
400	X = 360mm.	X = 320mm.	X = 290mm.	X = 260mm.

Let op dit is een richtlijn voor montage, uitgaande "normale"deuren. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Heeft u een afwijkende situatie, kijk dan op onze website voor de meer uitgebreide montagehandleiding of neem contact met ons op, we staan u graag te woord.


3. **Markeer eerst de console op de deur** (maat X). Richt de consoles qua hoogte zo uit dat de deuropeningsbegrenzer in een rechte lijn/waterpas kan worden gemonteerd op deur en kozijn. Bevestig vervolgens de console op de deur.

Montagehandleiding deuropeningsbegrenzer

DICTATOR


Bevestig de deuropeningsbegrenzer aan de console op de deur en plaats de console voor het kozijn eveneens aan de deuropeningsbegrenzer hierdoor kan nu ook de montage voor op het kozijn bepaald worden.

4. Zorg dat de deur in de juiste openingshoek staat. Het tweede montagepunt wordt bepaald door de geheel uitgetrokken deuropeningsbegrenzer, markeer de gaten op het kozijn (nog niet boren/ vastmaken)

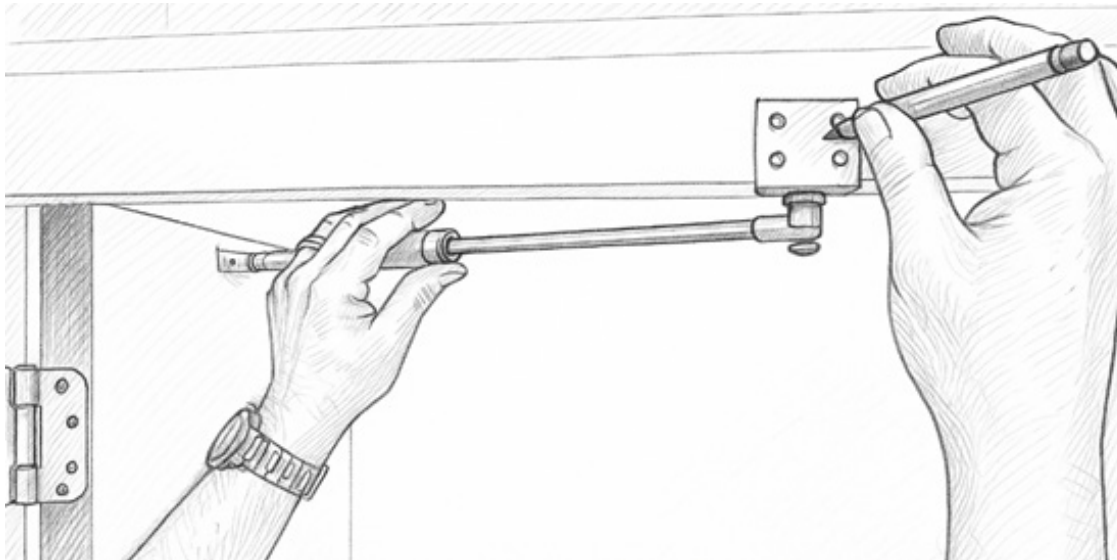

5. Sluit de deur en schuif de deuropeningsbegrenzer in naar de door u afgetekende markering. De deuropeningsbegrenzer dient bij een volledig gesloten deur iets (ca. 10-30 mm) uitgetrokken te zijn, controleer dit en schroef pas hierna de console vast op het kozijn.

Aangezien zeer hoge trekkrachten kunnen optreden dient u de consoles met schroeven van voldoende lengte en dikte te bevestigen, indien nodig zijn aanvullende montageplaten en andere consoles leverbaar.

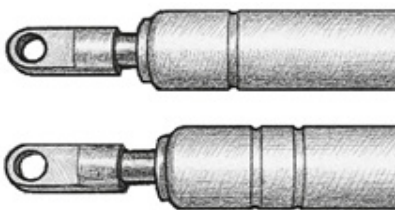

Vaststelling:

De vaststelling is geïntegreerd in de cilinder van de deurbegrenzer, aan de buitenkant zichtbaar door twee ringen in de cilinder (zie afbeelding). Heeft u de uitvoering met 1 ring, dan betreft dit de uitvoering zonder vaststelling.

Door de deur iets verder open te drukken dan de 90 of 120 graden eindpositie, zet de cilinder zichzelf vast. U kunt dit vergelijken met een snapper of klikverbinding.

Hier mag best wat kracht voor gebruikt worden. Wanneer de begrenzer in de vaststelling gezet wordt is dit hoorbaar.

Opmerking:

Bij de serie 10-29 deuropeningsbegrenzer dient men bij montage de inkeping/uitsparing die op het montage-oog zit naar de bovenkant te monteren, dit i.v.m. optimale werking.



Dictator deuropeningsbegrenzers op zich vragen geen of weinig onderhoud, het is wel raadzaam om de asjes van de consoles (periodiek) van een klein beetje smeervet te voorzien, de cilinderstang kan ingespoten met WD40 o.i.d.