


**AXA** HOME SECURITY

**NL**

# Bevestigingsset A

voor enkelzijdige montage AXA deurgrepen

## Informatie

**U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct. Voor een probleemloze montage en werking van dit product, dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.**

### Toepassing


Deuren

### Montagegereedschap (advies):

Rolmaat, (accu)boormachine, priem, potlood, boor Ø 5 mm, inbussleutel (3 en 4 mm)

### Montageplaats

Enkelzijdige montage



## Montagehandleiding

Inhoud verpakking


1. (2x) inbusschroef M6 (2)
2. (2x) bevestigingsbus (3)
3. (2x) schroef (6)
- (1x) inbussleutel 3 mm
- (1x) inbussleutel 4 mm

### Enkelzijdige montage met montageset A (figuur A)



**Benodigd: 1x deurgreep (1)**

- 1 Bepaal de plaats van de deurgreep op de deur.
- 2 Markeer de hart op hart afstand (zie tabel montagehandleiding deurgrepen) van de gaten voor de schroeven (3) van de bevestigingsbussen (6) netjes verticaal af (figuur A).
- 3 Boor de markeringen voor met een Ø 5 mm boor, 30 mm diep.
- 4 Bevestig de bevestigingsbussen (3) met de schroeven (6) op de deur.
- 5 Bevestig (indien dit nog niet gebeurd is) de afstandssteunen (5) aan de greep m.b.v. de bouten (4).
- 6 Plaats de deurgreep (1) met de inbusschroeven (2) aan de onderzijde van de afstandsteunen over de bevestigingsbussen (3) en draai de inbusschroeven vast.

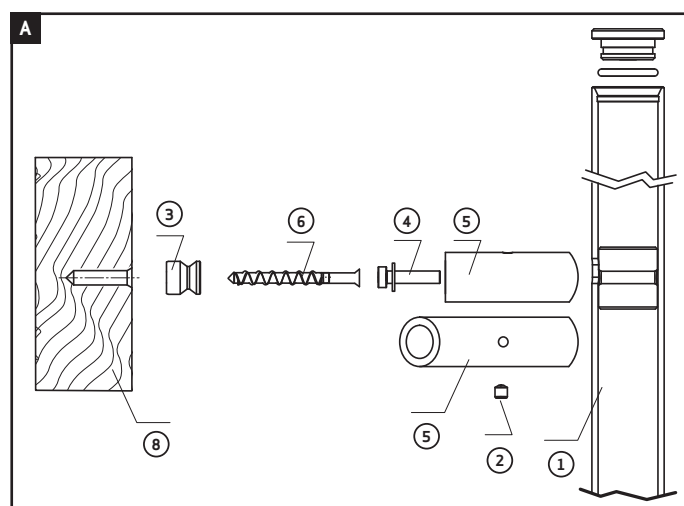


**AXA** HOME SECURITY

**NL**

# Bevestigingsset B

voor dubbelzijdige montage AXA deurgrepen

## Informatie

**U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct. Voor een probleemloze montage en werking van dit product, dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.**

### Toepassing


Deuren

### Montagegereedschap (advies):

Rolmaat, (accu)boormachine, priem, potlood, boor Ø 13 mm, inbussleutel (3 en 4 mm)

### Montageplaats

Dubbelzijdige montage

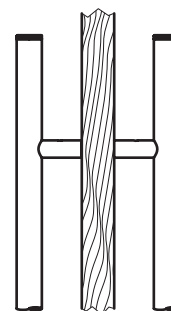

## Montagehandleiding

Inhoud verpakking

1. (4x) inbusschroef M6 (2)
2. (4x) bevestigingsbus (3)
3. (4x) draadbus (6)
4. (2x) kunststof doorvoerbus inkortbaar (9)  
(1x) inbussleutel 3 mm  
(1x) inbussleutel 4 mm

### Dubbelzijdige montage met montageset B (figuur B)



**Benodigd: 2x deurgreep**

- 1 Bepaal de plaats van de deurgreep op de deur.
- 2 Markeer de hart op hart afstand (zie tabel montagehandleiding deurgrepen) van de gaten voor de doorvoerbus (9) netjes verticaal af (figuur B).
- 3 Doorboor de markeringen met een Ø 13 mm boor.
- 3 Bepaal de dikte van de deur en kort de kunststof doorvoerbus (9) in, op dezelfde dikte van de deur.
- 4 Draai de draadbussen (6) tot de helft in de kunststof doorvoerbus (9) met een inbussleutel.
- 5 Steek de kunststof doorvoerbussen met de daarin bevestigde draadbussen in de geboorde gaten.
- 6 Monteer aan beide zijden van de deur de bevestigingsbussen (3) op de draadbussen (6).
- 7 Bevestig (indien dit nog niet gebeurd is) de afstandssteunen (5) aan de greep m.b.v. de bouten (4).
- 8 Plaats de deurgrepen (1) met de inbusschroeven (2) aan de onderzijde van de afstandsteunen over de bevestigingsbussen (3) en draai de inbusschroeven vast.

